

6" Tømmesystem

Vær opmærksom på, at fejesneglen er placeret over sideudløbene, og at udløbene er lukkede, inden siloen fyldes. Desuden skal den mekaniske stopplade være slået ud bag fejesneglen.

Betjening

1. Tømmesystemet startes ved hjælp af styretavlen. Når tømmesystemet startes, starter evt. først den lodrette og derefter den vandrette tømmesnegl.
2. Træk i centerspjældets betjeningsstang (A) for at åbne centerudløbet. Ved tømning skal centerudløbet åbnes trinvis i takt med, at amperemeteret aflæses og ikke overgår max ampere forbrug på motoren.
3. Imellem udlæsninger lukkes udløbet inden tømmesystemet stoppes. Når tømmesystemet startes igen, åbnes centerudløbet igen trinvis - som før. Ved kørsel med fejesnegl - se pkt. 5-7.
4. Når silo center er tom for korn, flyttes betjeningshåndtaget over på sideudløbenes trækstang (B), som tillader yderligere korn flow til tømmesneglen.
5. Når sideudløbene er tomme for korn, slukkes der for strømmen til tømmesystemet. Herefter lukkes alle spjæld ved at trykke trækstangen (B) ind mod siloen. Dernæst åbnes kun centerspjældet (Skal være helt åbent). Kontroller visuelt at fejesneglen er blotlagt.
6. Fejesneglen tilkobles helt ved at vippe koblingslåsen til side og hive koblingsstangen (C) ud, indtil koblingen i centerudløbet går i indgreb. For at undgå skader på koblingen, skal strømmen altid være afbrudt, før fejesneglen tilkobles.
7. Start tømmesystemet igen med fejesneglen tilkoblet. Centerudløbet skal forblive helt åbent, mens fejesneglen arbejder.
8. Efter endt tømning placeres fejesneglen over sideudløbene, stangen (C) skydes tilbage til udgangsposition og låses igen med koblingslåsen. Det kontrolleres at udløbene er lukkede, før siloen igen fyldes.

Vedligeholdelse


Før ifyldning af afgrøder udføres følgende:

- Kontroller alle spjæld inde i siloen for støv og snavs. Rengør spjældene, så de kører let og ubesværet.
- Sukup Europe anbefaler, at der laves en gennemgang og service på anlægget en gang om året.

Ved al servicering skal sikkerhedsafbryderen til hele anlægget være slukket og aflåst.

For yderligere information; Se den fulde manual på den udleverede USB pen.

Betjeningsanordning for 6" tømmesystem ▼

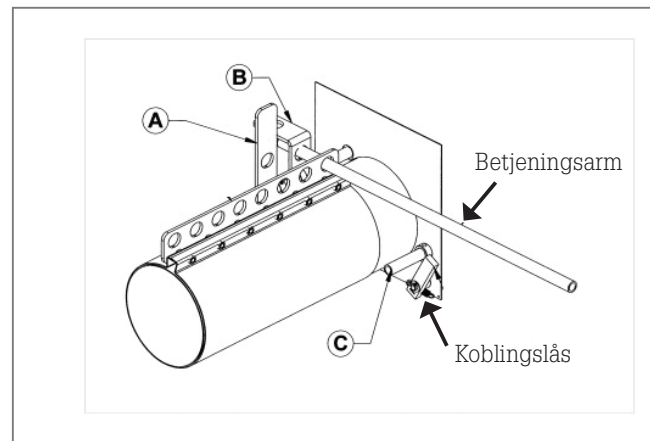

Udløbsplacering ▼

