

8" og 10" Tømmesystem

Vær opmærksom på, at fejesneglen er placeret over sideudløbene, og spjældene er lukkede, inden siloen fyldes. Desuden skal den mekaniske stopplade være slået ud bag fejesneglen.

Betjening

1. Tømmesystemet startes ved hjælp af styretavlen. Når tømmesystemet startes, starter evt. først den lodrette og derefter den vandrette tømmesnegl.
2. For at åbne udløbene i silogulvet, anvendes håndsvinget **(A)**. Dette åbner enten centerudløbet og sideudløbene eller kun centerudløbet, afhængig af hvor "splitten" er monteret. Start med kun at åbne centerudløbet. Dette gøres ved at montere splitten i hullet **(B1)** og dreje på håndsvinget, imens tømmesystemet kører. Ved tømning skal centerudløbet åbnes trinvis, i takt med at amperemeteret aflæses og ikke overgår max ampere forbrug.
3. Imellem udlæsninger lukkes udløbet, inden tømmesystemet stoppes. Når tømmesystemet startes igen, åbnes centerudløbet igen trinvis, som før beskrevet. Ved kørsel med fejesnegl se pkt. 5-7.
4. Derefter kan det uafhængige sideudløb åbnes ved hjælp af trækstangen **(C)**. Når der ikke løber mere korn til det uafhængige sideudløb, lukkes udløbet. Splitten flyttes til hullet **(B2)**, hvorefter både sideudløbene og centerudløbene åbnes. Dette gøres forsigtigt, imens systemet kører.
5. Når sideudløbene er tomme for korn, slukkes der for tømmesystemet. Herefter lukkes alle spjæld, hvorefter kun centerspjældet åbnes igen (skal være helt åbent). Kontroller visuelt, at fejesneglen er blotlagt.
6. Fejesneglen tilkobles ved at vippe koblingslåsen **(D)** til side og tilkoblingsstangen **(E)** hives ud af, så ringen på stangen kommer til at sidde udvendigt på koblingslåsen. For at undgå skader på koblingen, skal strømmen altid være afbrudt, før fejesneglen tilkobles.
7. Tømmesystemet startes igen med fejesneglen tilkoblet. Centerudløbet skal forblive helt åbent, mens fejesneglen arbejder.
8. Efter endt tømning placeres fejesneglen over sideudløbene, stangen **(E)** skydes tilbage til udgangsposition og låses igen med koblingslåsen **(D)**. Det kontrolleres at udløbene er lukkede, før siloen igen fyldes.

Vedligeholdelse


Før ifyldning af afgrøder udføres følgende:

- Kontroller alle spjæld inde i siloen for støv og snavs. Rengør spjældene, så de kører let og ubesværet.
- Sukup Europe anbefaler, at der laves en gennemgang og service på anlægget en gang om året.

Ved al servicering skal sikkerhedsafbryderen til hele anlægget være slukket og aflåst.

For yderligere information; Se den fulde manual på den udleverede USB pen.

Betjeningsanordning for 8" og 10" tømmesystem ▼

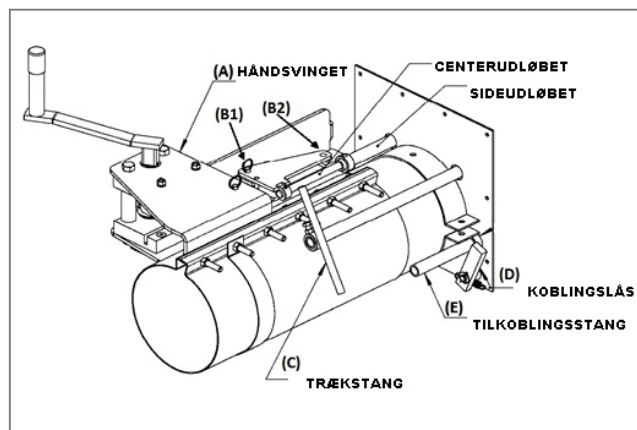

Udløbsplacering ▼

