



Fuld/tommelder på mobiltørreri.  
Paddle switch on the mobile dryer.

Fuld/tommeldereren består af to elbokse hver med en kontakt monteret inden i.  
The paddleswitch consist of two switch boxes each with a contact inside.

Billederne viser fuld/tommeldereren i udgangsposition hvor der ikke er korn i tørreriet.  
The pictures shows the paddle switches in the empty position.

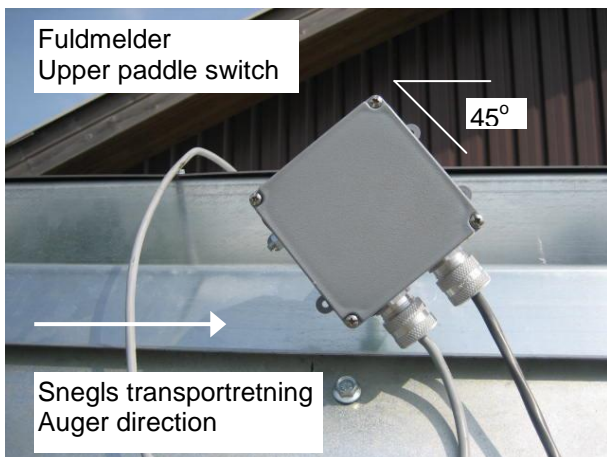

Højre side af tørreri set fra indløbsende.  
Right side of dryer seen from the inlet end.

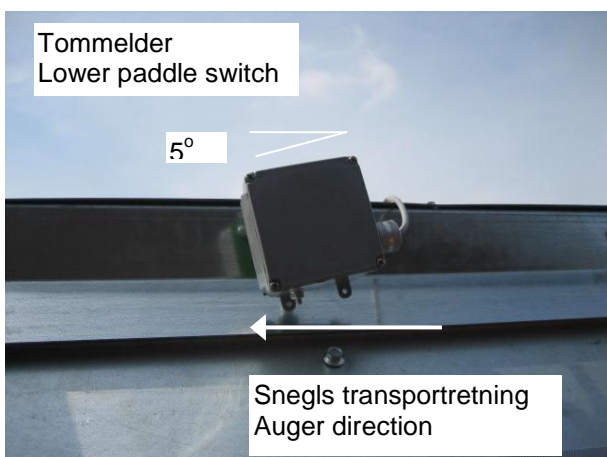

Venstre side af tørreri set fra indløbsende.  
Left side of dryer seen from the inlet end.